

Az Apple logó és az App Store az Apple Inc. védjegyei, a Google logó és a Google Play a Google Inc. védjegyei.



service@azdome.hk Válasz
mindössze 12 órán belül



WhatsApp kapcsolat

Olvassa be ezt a QR-kódot a WhatsApp kamerával,
hogy hozzáadhasson a WhatsApp-hoz

Termék

Gyártó

Cím

Termék-garancia

Vevőszolgálat

| Autós kamera

| Dong Guan KAKA Electronic Technology Co., Ltd.

| No.395, HuanshiEast Road Shitanpu Tangxia Town
Dongguan CN. 518000

| Egyéves korlátozott garancia

| service@azdome.hk

www.azdomes.com




FCC azonosító: 2A5WV301

V20230306

M301

Használati utasítás

D600

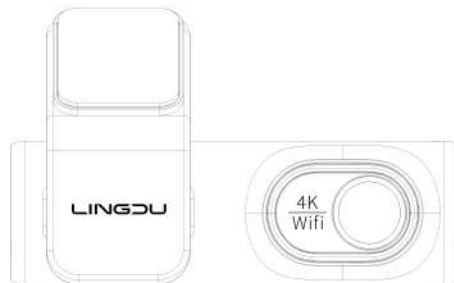

LINGDU

Élvezze az intelligens vezetést

2. Fontos biztonsági tudnivalók

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a LINGDU autós kamerát. Ez a használati útmutató információkat tartalmaz az autós kamera kezelésével kapcsolatban. Az autós kamera használata előtt javasoljuk, hogy olvassa el ezt a kézikönyvet a helyes használat érdekében. A termék teljesítményének javítása érdekében a kézikönyv tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.

- Nezerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.

Ez tüzet, áramütést vagy hibás működést okozhat. Belső ellenőrzéshez és javításhoz forduljon a szervizközpontoz.

- Ha degen anyag kerül a termékbe, azonnal húzza ki a tápkábelt.

Javításért forduljon a szervizközpontoz.

- Ne állítsa be a terméket vezetés közben. Ez balesetet okozhat. A termék üzembe helyezése és üzembe helyezése előtt állítsa meg vagy parkolja le autóját egy biztonságos helyen.

- Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol a termék zavarhatja a járművezető látóterét. Ez balesetet okozhat.

- Ne használjon sérült vagy módosított tápkábelt. Csak a gyártó által biztosított vezetékeket használja. A sérült vagy módosított tápkábel robbanást, tüzet vagy hibás működést okozhat.

- Ne használja a terméket nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést okozhat.

- Ne telepítse a terméket magas páratartalmú vagy éghető gázokkal vagy folyadékokkal rendelkező környezetbe. Ez robbanást és/vagy tüzet okozhat.

- Ne hagyja a terméket csecsemők, gyermekek vagy háziállatok közelében. Fennáll annak a veszélye, hogy lenyelnek apró alkatrészeket, és/vagy nyáluk bejuthat a termékbe, rövidzárlat miatt robbanást okozva.

- Ne permetezzen vizet vagy viaszt közvetlenül a termékre, miközben tisztítja az autó belsejét. Ez tüzet, áramütést vagy hibás működést okozhat.

- Ha a tápkábel füstöt vagy szokatlan szagot bocsát ki, azonnal húzza ki a tápkábelt. Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal vagy a forgalmazóval.


- Tartsa tisztán a tápkábel érintkezőit. Ennek elmulasztása túlmelegedést és tüzet okozhat.

- Használja a megfelelő bemeneti feszültséget. Ennek elmulasztása robbanást, tüzet vagy hibás működést okozhat.

- A tápkábelt szorosan dugja be, hogy ne lehessen könnyen kihúzni. Ennek elmulasztása tüzet okozhat.

- Ne takarja le a terméket semmilyen anyaggal. Ez a termék külső deformálódását vagy tüzet okozhat. A terméket és a perifériákat jól szellőző helyen használja.


5. Termékdiagram

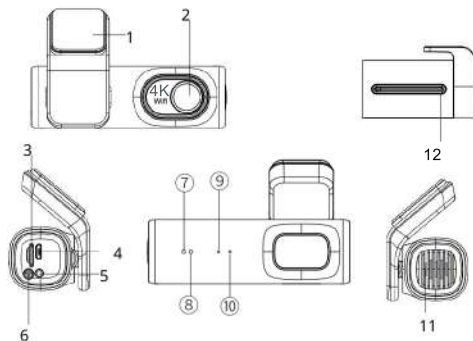

#	Leírás
1	Matricatartó
2	Első kamera
3	Micro-SD kártyanyílás
4	Micro USB töltőport
5	WiFi kulcs - Nyomja meg egyszer a WiFi be- és kikapcsolásához - Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az alapértelmezett beállításokhoz - Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig az eszköz újraindításához

6	Hátsó kamera csatlakozó
7	(AV-IN) Rögzítés LED jelző
8	GPS visszajelző
9	Mikrofon
10	Reset gomb
11	Hangszóró
12	Hátsó kamera

Ledek jelzései	Szín	Állapot
Wifi		WiFi BE
		WiFi KI
REC		Villog
		világít
		Gyorsan villog
Hátsó		világít
GPS		Világít

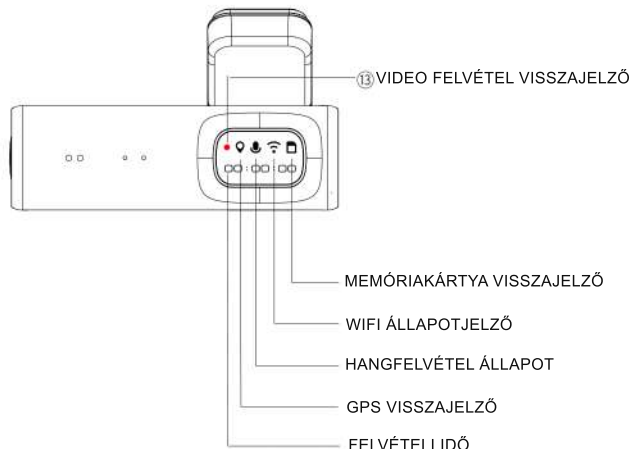

6. Első lépések

A kamerát úgy tervezték, hogy ha tápellátást kap automatikusan rögzítsen. Ezután elmenti a videofelvételt, és automatikusan kikapcsol, amikor az autó leáll.

1. Automatikus be-/kikapcsolás: Csatlakoztassa az autós töltőt a szivargyújtó aljzatához. Amikor az autó motorja be van kapcsolva, a kamerabekapcsol, és automatikusan elkezd a felvételt. Amikor az autókulcsot LOCK állásba fordítja, a kamera automatikusan elmenti a felvételt, és kikapcsol.

2. Kézi be-/kikapcsolás Manuális BEkapcsolás: Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot. Kézi kikapcsolás: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 2-ig másodpercig.




Jegyzet:

1. A termék megvásárlásakor egy 64 GB-os microSD kártyát kap az AZDOME kamera. Ügyeljen arra, hogy az első használatkor formázza meg a microSD-kártyát a kamerával. 2. A kamera automatikusan frissíti az időt, amikor az


csatlakozik az AZDOME APP-hoz egy telefonon WiFi-n keresztül. 3. Egyes teherautók/autók 12V-os cigarettacsatlakozója mindig áram alatt van ami azt jelenti, hogy akkor is állandó áramot biztosít, ha az autó ki van kapcsolva és be van zárva. Ha ez a helyzet az Ön járművével, akkor az autó A BE/KI funkció nem fog működni. És ha kikapcsolt autó mellett hagyja a kamerát folyamatosan rögzíteni, akkor lemeríti az autó/teherautó akkumulátorát, és lehet, hogy nem lesz elég

áram az autó indításához a következő alkalommal. A helyzet orvoslására, két lehetőség közül választhat: Csatlakoztassa a kamerát az autó biztosítékdobozához a 3 vezetékes parkoló adapterrel (nem része a csomagnak)

Cserélje ki a 12 V-os aljzat biztosítékdobozában lévő csatlakozást olyan aljzatra, amely csak akkor ad áramot, ha az autókulcs ACC vagy ON állásba van fordítva.

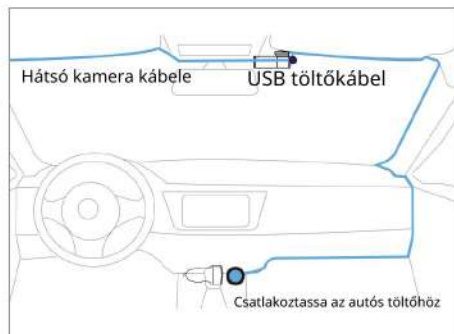


7. Kapcsolja be a motort. A műszerkamera bekapcsol, és elkezd a felvételt. A videofájlok a microSD-kártyán vannak tárolva. Kapcsolja ki a motort. A műszerkamera automatikusan leállítja a felvételt és kikapcsol.

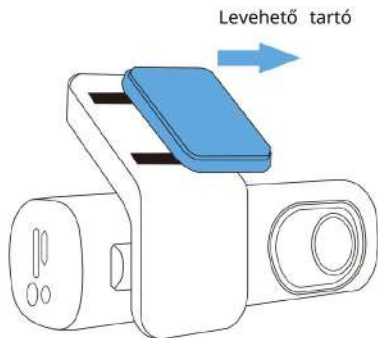

8. Videofájlok lejátszása okostelefonjával 8.1

Nézze meg a valós idejű videót okostelefonjával

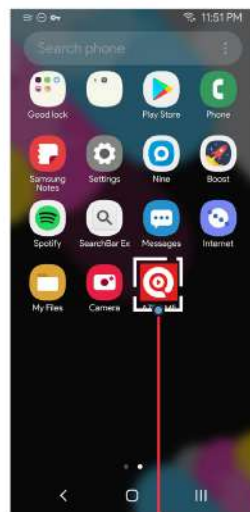

Scan QR code to
download LINGDU APP

1 Keresse meg A LINGDU (angl nyelvű) vagy a KACAM (magyar nyelvű) alkalmazást a Google Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból, és telepítse okostelefonjára.



2

LÉPJEN BE A TELEFONJA WIFI BEÁLLÍTÁSAIBA.

KERESSE MEG A D600..... NEVŰ WIFI-T A JELSZÓ : 12345678 ÉS CSATLAKOZZON. A TELEFONON AZT FOGJA LÁTNI HOGY CSATLAKOZTATVA NINCS INTERNET, EZ NORMÁLIS, MERT A KAMERA INTERNETRE NEM CSATLAKOZIK CSAK KÖZVETLENÜL A TELEFONJÁRAHOGY ÁT TUDJA MÁSOLNI A VIDEÓKAT ÉS A BEÁLLÍTÁSOKAT MEG TUDJA CSINÁLNI.



3

INDÍTSA EL A LINGDU APPLIKÁCIÓT KATTINTSÖN A CHECK REAL TIME IDEO* FELIRATRA, HOGY AZ ÉLŐ KÉPET LÁSSA



4


ITT LÁTHATJA A KAMERA ÉLŐ KÉPÉT, A SWITCH CAMERA GOMBBAL VÁLTHAT AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ KAMERA KÖZÖTT.



5

ÉLOSZÖR ÁLLÍTSA MEG A VIDEÓT, A STOP GOMBBAL. A FELVÉTELEKET AMIT A KAMERA RÖGZÍTETT A DEVICE ALBUMBAN TALÁLJA

8.2 A VIDEÓK LETÖLTÉSE A TELEFONJÁRA

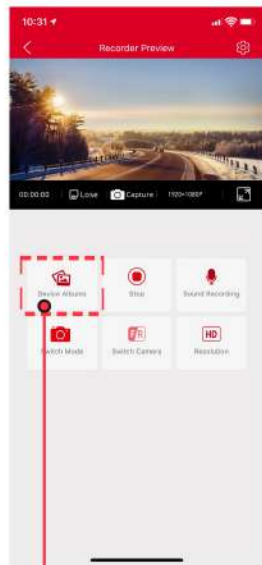

1

ELŐSZÖR ÁLLÍTSA MEG
A FELVÉTELT MAJD
LÉPJEN BE A DEVICE
ALBUM MENÜBE




2

KATTINTSON A
SELECT FELÍRATRA
ÉS VÁlassza KI A
LETÖLTENI KÍVÁNT
VIDEÓKAT



3


KATTINTSON A
LETÖLTÉS IKONRA.
A VIDEÓK LETÖLTÉSE
ELKEZDŐDIK.

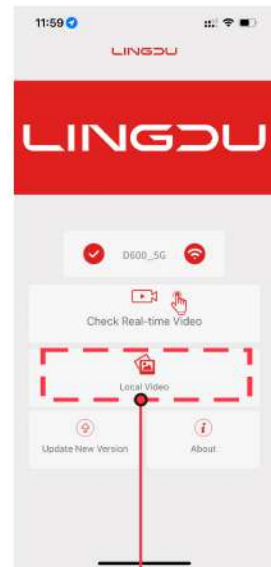

4

A LETLTÖTT
VIDEÓKAT A LOCAL
VIDEO MENÜBEN
TUDJA VISSZANÉZNI.

9. Általános beállítás

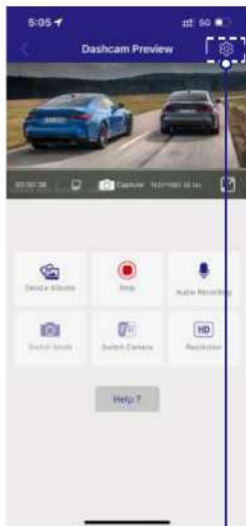

1 Lépjen be az élőképbbe

Állítsa le a felvételt majd kattintson a jobb felső fogskerék ikonra.



2 Válassza ki, amit be kell állítani.

9.1 Videó beállítások

Videó felbontás

Válassza ki a kívánt videófelbontást és fps-t (képkocka per másodperc). A nagyobb felbontású és fps-vidék simább videókat eredményeznek, de több tárhelyet is foglalnak.

-2560x1440P 25fps+1280x720P 25fps (alapértelmezett)

-2340x1296P 25fps+1280x720P 25fps

-1920x1080p 30fps+1280x720p 25fps

Hurok vagy ciklikus felvétel – 1 perc/ 3 perc (alapértelmezett)/ 5 perc

Itt válassza ki az egyes videoklipek hosszát (1/3/5 perc) a hurokfelvételhez.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a műszerfal folyamatosan rögzítsen.

Kérjük, vegye figyelembe: A kamera automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, amikor a memóriakártya megtelik, hogy újra és újra rögzíteni tudjon.

Hangfelvétel — Be (alapértelmezett)/Ki

A kamera beépített mikrofonnal rendelkezik a hang és a videó rögzítéséhez.

Kiválaszthatja a némított videó rögzítését az OFF kiválasztásával.

G-Sensor – Ki/ Alacsony/ MID (alapértelmezett)/ Magas

A G-szenzor egy 3 tengelyes ütközési gravitációs gyorsulásmérő, amelyet a kamerát érő fizikai és gravitációs erők érzékelésére terveztek. Ha a G-szenzor működésbe lép a kamerát érő fizikai vagy gravitációs erő hatására, az aktuális videofájl vészhelyzeti fájlként zárolásra kerül, így a ciklikus felvétel funkció nem törli. Minél nagyobb a G-Szenzor érzékenysége, annál kevesebb erőre lesz szükség az automatikus fájlvédelem aktiválásához.

Parkolási mód Ez a funkció CSAK akkor működik, ha a parkoló adapter telepítve van (külön rendelhető)

megfelelően, az adapter kimeneti áramának el kell érnie a 2,5 A-t. Ezután válassza ki a parkolási módot. Ez a parkolási mód két lehetőség közül választhat.



Jegyzet:

1. Töltse le és frissítse a legújabb firmware-t a kézikönyvből.

2. Az új funkció használatához egyedi tervezésű JYX04 Micro 3-Lead parkoló adapter szükséges. Nem tartalmazza a csomagolás, az Amazon keresőjében: JYX04 Micro 3-Lead Hardwire Kit M301-hez Dash Cam

*Időzített parkolási mód: 1. Ha KI

kapcsolja az autó motorját, és a kulcsot zárt helyzetbe fordítja. Ekkor a kamera LEÁLLÍTJA a folyamatos videofelvételt, és automatikusan timelapse 1fps felvételi módba lép.

2. Miközben ezt a timelapse rögzíti, ha valaki elüti az autóját, és az ütközés eléri a beállított G-Sensor szintet, akkor a kamera elkezd 1 perces folyamatos videó rögzítést, elmenti és zárolja a videót az Esemény mappába > majd térjen vissza a timelapse 1 fps felvételhez.

3. Amikor legközelebb elindítja az autót, a kamera automatikusan LEÁLLÍTJA a timelapse parkolási módot. Ezután automatikusan normál video módba vált, és elindítja a folyamatos videofelvételt.

* Ütközésérzékelő parkolási mód:

1. Amikor leállítja az autó motorját, és a kulcsot zárt helyzetbe fordítja. Ekkor a kamera LEÁLLÍTJA a folyamatos videofelvételt, és ütésérzékelési módba lép, és a kamera KI kapcsol.

2. Amíg a kamera ütközésérzékelő módban marad, és ha valaki elüti az autóját, és az ütközés eléri a beállított G-Sensor szintet, akkor a kamera BE kapcsol > és elkezd 1 perces folyamatos videót rögzíteni, menteni és zárja le a videót az Esemény mappában >, akkor a kamera KIKAPCSOL.

3. Most, amikor legközelebb elindítja az autót, a kamera automatikusan visszatér normál video módba, és elindítja a folyamatos videofelvételt.

Időzített parkolási mód munkaidő

Ezzel a beállítással kiválaszthatja a késleltetett parkolási mód munkaidejét.

Dátum/Idő formátum

Ez a funkció lehetővé teszi a dátumformátum kiválasztását.

Sebesség egység - Speed Unit

Kiválaszthatja hogy a sebesség kijelzése KMH vagy MPH legyen. A gyári beállítás MPH.

Hangerő — Ki/ Alacsony/ MID (alapértelmezett)/ Magas

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszerindítási hang hangerejének beállítását, a kamera belső beépített hangszóróján keresztül prompt hangerőt.

Rendszerindítási csengőhang – Be (alapértelmezett)/Ki

Ezzel a funkcióval BE/KI kapcsolhatja a kamera rendszerindítási csengőhangját.

Expozíció — -3.0/ -2.0/ -1.0/ +0.0 (alapértelmezett)/ +1.0/ +2.0/ +3.0

A videó expozíciós beállításának beállítása világosabb vagy sötétebb videóhoz az Önigényei szerint.

Hangvezérlés — Be (alapértelmezett)/ Ki

CSAK az angol nyelv támogatása: kapcsolja be a WiFi-t, készítsen képet, kapcsolja ki a felvételt, kapcsolja ki a WiFi-t, nyissa meg a felvételt, zárja le a videót

Hangutasítás

Mondjon ki egy parancsot, de CSAK az angol nyelvet támogassa

- A WiFi bekapcsolásához mondja azt, hogy Turn on WiFi
- Fénykép készítéséhez mondja ki a take a picture

•A felvétel leállításához mondja ki a recording off

- A WiFi kikapcsolásához mondja azt, hogy Turn off WiFi
- A felvétel elindításához mondja ki a Felvétel megnyitása
- Az aktuális videófájlok zárolásához mondja ki a Videó lezárása

Frekvencia – 50HZ/ 60HZ (alapértelmezett)

Itt válassza ki a frekvenciát az Ön országában használt tápegység specifikációinak megfelelően, földrajzi elhelyezkedése alapján.

Hátsó tükör

Ez a funkció csak a hátsó kamera képen működik.

Be: A hátsó kamera képe ugyanaz, mint a hátsó tükörben, ami a valóságban a bal oldalon van-> a műszerfal jobb oldalán van

képernyő;

Ki: A hátsó kamera képe ugyanaz, mint amit látsz, ami a valóságban a bal oldalon van – a kamerabal oldalán található

GPS info - A Műholdak információit láthatja, műholdak számát sebességet, stb.

Time zone - Időzóna beállítása: A kamera a pontos időt a műholdakról veszi. Azonban az időzónát Önnek kell beállítania hogy pontosan mutassa. Magyarországon UTC +2 vagy UTC+1 attól függően hogy nyári vagy téli időszámítás van.

Dátum bélyegző

A dátum/idő / LINGDU embléma be-/kikapcsolása látható rögzített fájlokat.

SD-kártya formázásra emlékeztető - Ki (alapértelmezett)/15 nap/ 30 nap/60 nap

Miután kiválasztotta az időtartamot, és bekapcsolta ezt a funkciót, a kamera a következőt fogja mondani: "please format sd card", hogy elkerülje a túl sok zárolt fájlt a hurokrögzítés használatához.

SD-kártya információ

A memóriakártya tárolási adatai itt találhatók.

WiFi frequency- Wifi frekvencia: A kamera kezeli mind az 5 GHz-es wifi-t. Az alapbeállítás az 5GHz. Ha nem tud csatlakozni a telefonjával az LD01 WIFI-hez. Akkor állítsa át 2,4 GHz-re. Ezt a WIFI-gomb 3X-i rövid megnyomásával is megteheti.

Video Stamps- Videó bélyegző: Beállíthatja hogy mi jelenjen meg a felvételen.
IDate/Time- Idő és dátum, Live speed- Sebesség, GPS coordinates- GPS koordináták
9.2 Rendszerbeállítások

WiFi

Itt módosíthatja a WiFi jelszót az APP-ban, az alapértelmezett jelszó: 12345678

SD kártya formázása A formázási folyamat biztosítja, hogy a kártya fájlrendszer-formátuma a kamerához optimalizálva legyen.

HU-29



Jegyzet:

Megjegyzés: A stabil teljesítmény érdekében ajánlatos 1-2 havonta formázni a memóriakártyát.

Alapbeállítások

Állítsa vissza a kamera alapbeállításait. A felvételeidet ez nem érinti.

APP verzió



Itt ellenőrizheti a telefonjára telepített APP aktuális verzióját.

Firmware verzió

Itt ellenőrizheti a fényképezőgépére telepített firmware aktuális verzióját. Erre az információra a jövőben szüksége lesz annak ellenőrzéséhez, hogy elérhető-e a firmware újabb verziója.

10. Videófájlok lejátszása a számítógép segítségével

1. Vegye ki a microSD-kártyát a kamerából. 2. Helyezze be a kártyát a microSD kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez.

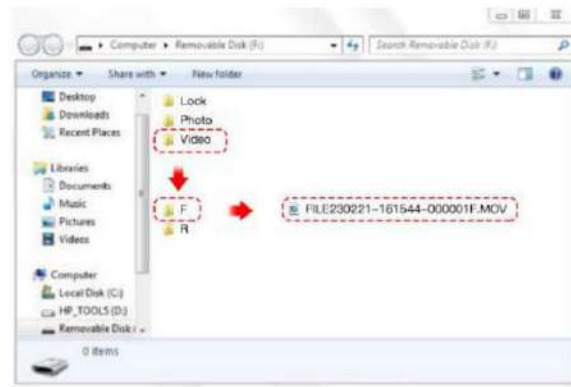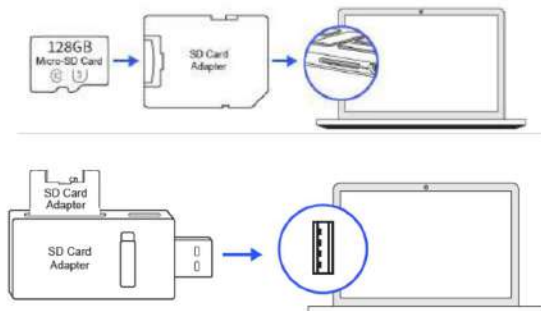

Fájl nevű ***** _*****F = első kamera videofájla

***** _***** R = Hátsó kamera videofájla

3. Látnia kell a "D" vagy "E" meghajtót vagy más nevet

az előre telepített merevlemez-meghajtóktól függően. Ha megtalálta a hozzáadott flash meghajtót, kattintson rá duplán, ekkor megjelenik a fájlmappák - Video / Zárolás / Fotó

Videó: A hurok videofájlokat rögzít, amelyek felülírhatók.

Lezárás: A videofájl zárolva lesz, így a hurokrögzítési funkció NEM törli.

Fotó: A fotók


Ezután egyszerűen kattintson duplán a videóra a lejátszáshoz.

A VLC Media Playert ajánljuk. Ingyenesen beszerezheti a

www.videolan.org oldalon.

11. Firmware frissítés

1. Vegye ki a microSD-kártyát a műszerkamerából.
2. Helyezze be a kártyát a microSD kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógép.

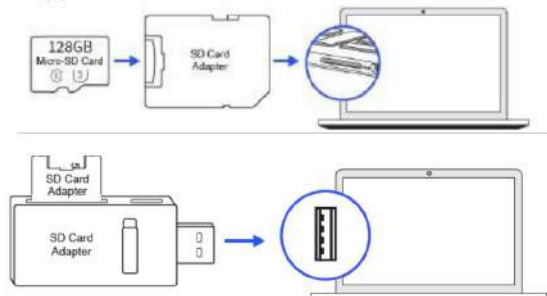

3. Töltse le a legújabb firmware-t a WWW.LINGDU/SUPPORT OLDALRÓL Letöltések webhelyről a számítógépére.

4. Csomagolja ki a letöltött firmware-t (Zip fájl), és másolja a „*****.bin” nevű firmware fájlt a microSD kártya gyökérvetárába.

5. Csatlakoztassa a kamerát az autós töltőhöz a firmware-frissítési folyamat elindításához. Látnia kell, hogy a piros fény folyamatosan világít, ami azt jelenti, hogy az M301 műszerfal kamerája frissíti az új firmware-t.

FIGYELEM:

A firmware frissítése körülbelül 1 percet is igénybe vehet. Szóval légy türelmes. Győződjön meg arról, hogy a POWER NEM szakad meg a firmware frissítése közben. A firmware frissítése után a fényképezőgép automatikusan KIKAPCSOL.

6. Az APP beállításai > Firmware verziója menüpontban bekapcsolhatja és ellenőrizheti a firmware legújabb verzióját.

13. GYIK

Q1: A kamera automatikusan BE/KI kapcsol?

Győződjön meg arról, hogy a kimeneti áram elérheti az 5V/2,5A-t, és használja az autós töltőnket. És győződjön meg arról, hogy a hátsó kamera megfelelően van csatlakoztatva. A stabilitás javítása érdekében a műszerkamera egyszer automatikusan újraindul, ha azt észleli, hogy különböző kamerák vannak csatlakoztatva.

2. kérdés: A videó kép elmosódott?

Távolítsa el a lencse védőfóliáját, tisztítsa meg a lencsét, és győződjön meg arról, hogy a szélvédő tiszta, zsírtól, szennyeződéstől és törmeléktől mentes.

3. kérdés: A fényképezőgép felforrósodik?

Normális, ha a fényképezőgép kissé felforrósodik. A nagy sebességű videófelvétel miatt a műszerfal felforrósodhat használat közben. (legfeljebb 158°F/70°C).

4. kérdés: Nincs áram a Dash Camben, de működik a számítógépen?

A cigaretta tápkábele nem működik. Ellenőrizze a biztosítékot az autós tápkábel csatlakozójában. Ha úgy találja, hogy a biztosíték kiégett, ellenőrizze a tápkábel esetleges sérülését kiolvad a biztosíték.

K5: A hang nincs szinkronizálva a videóval lejátszás közben?

Előfordulhat, hogy a számítógépén lévő kodekek nem kompatibilisek vagy nem a legújabb szabványnak felelnek meg. Töltsse le a legújabb AZDOME GPS Playert a www.azdome.hk > Támogatás > Letöltések oldalról.

6. kérdés: A videofájlokat nem lehet lejátszani a számítógépen?

A Dash Cam videofájlok MP4 formátumúak, és előfordulhat, hogy nem kompatibilisek a számítógéppel, ha nincs telepítve megfelelő lejátszószoftver.

7. kérdés: A videóknak nincs hangja?

Győződjön meg arról, hogy a „Hangfelvétel” beállítás BE van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a „Timelapse Record” beállítás KI van kapcsolva az APP menüben.

8. kérdés: A videó elmosódott?

A Dash Cam minimális gyűjtőtávolsága körülbelül 2 méter. Az ennél közelebbi tárgyak valószínűleg elmosódnak.

9. kérdés: Hangutasítás Memóriahiba?

A nem minősített SD vagy harmadik féltől származó kártyák használata befolyásolhatja a dashcam teljesítményét, és bizonyos esetekben véletlenszerű újraindításra kényszerítheti a kamerát felvétel közben. Ha továbbra sem működik normálisan, akkor a TF kártya minősíthetetlen, és nem felel meg a műszerfal felvételi követelményeinek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot új memóriakártya beszerzése érdekében.

14. Figyelmeztetés

 Ez a termék megfelel a rádió interfésznek

az Európai Közösség követelményei.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad eldobni háztartási hulladékként, és megfelelő helyre kell szállítani, és az újrahasznosítás segít megővni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

 Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket nem kifejezetten hagyott jóvá a a megfelelőségért felelős fél érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének.

A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a rádiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt használni.