


Felhasználói kézikönyv

V620

service@lingdu.us

Válasz mindössze 12 óra alatt

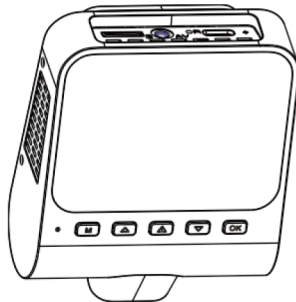

LINGDU

Termék	Dashcam
gyártójának címe	Dongguan Lingdu Electronic Technology Co., Ltd. 1 Longcheng Street, Qingxi Town, Dongguan City,
Termékgarancia	Guangdong tartomány, Kína
Ügyfélszolgálat	Egyéves korlátozott service@lingdu.us



FCC AZONOSÍTÓ: 2BEAP-V620

Tartalomjegyzék

Angol	01
Deutsch.....	45
Français.....	91



service@lingdu.us

QR-kód beolvasása a Manual letöltéséhez



1. Ügyfélszolgálat.....	2
2. A dobozban.....	3
3. Specifikáció.....	4
4. Termék diagram.....	6
5. Kezdő lépések.....	8
6. Telepítés.....	10
7. Videófájlok lejátszása okostelefonon keresztül.....	13
8. Videó beállítások.....	22
9. RENDSZER BEÁLLÍTÁS.....	28
10. Videófájlok lejátszása a számítógépen.....	35
11. Firmware frissítés.....	37
12. ADAS intelligens vezetési asszisztens kalibrálása.....	39
13. GYIK.....	41
14. Értesítés.....	44

1. Ügyfélszolgálat



Hibás vagy sérült termék? Pontatlan leírás?

Hiányzó alkatrészek vagy tartozékok?

Nem megfelelő a teljesítmény vagy a minőség? Rossz terméket küldtek?

service@lingdu.us

Válasz mindössze 12 óra alatt

A termék visszaküldése előtt lépjen kapcsolatba velünk. Segítünk megoldani minden problémát a lehető leghamarabb.



Megjegyzés:

1. A LINGDU dashcamhez a termék megvásárlásakor egy 64 GB-os microSD-kártyát mellékelünk. Ügyeljen arra, hogy a microSD-kártyát az első használat során formázza meg a műszerfali kamerával együtt. A microSD kártya formázása körülbelül 10-30 másodpercet vehet igénybe.

2. Kérjük, használat közben MINDIG csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz. Mivel beépített szuperkondenzátorral rendelkezik (csak egy 1mAh lítium-fém akkumulátorral, amelyet az idő megjegyzésére használnak).

2. A dobozban



V620 első kamera



Hátsó kamera
6m kábellel



2db antisztatikus
fólia



Szivargyújtós
töltő 3,5m
vezetékkel




USB-C kábel



64Gb micro sd
kártya



Feszítő és
klipszek



Használati utasítás

3. Specifikáció

Modell	V620
Apertúra	F=1.8
Színes	Fekete
Nyelv	日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский
Memóriakártya	Maximális támogatás 128GB (U3 sebesség, egy 64GB microSD a kamerában)
Videó kód	H.264 / H.265
Fénykép formátum	JPG
Video formátum	MP4
LCD mérete	2,4 hüvelykes IPS képernyő
Videó felbontás	Elől: -4K/3840x2160@30FPS(Default) -2K/2560*1440@60FPS -2K/2560x1440@30FPS -1920x1080@60FPS -1920*1080@30FPS

Videó felbontás

Elöl Hátlal:+
 -4K/3840*2160 25FPS+1920*1080 25FPS,
 ADAS támogatás
 -2560*1440 60FPS+1920*1080 30FPS,
 nem támogatja az ADAS-t
 -2560*1440 30FPS+1920*1080 30FPS+HDR,
 nem támogatja az ADAS-t
 -2560*1440 30FPS+1920*1080 30FPS
 (alapértelmezett),
 ADAS támogatás
 -1920*1080 30FPS+1920*1080 30FPS,
 ADAS támogatás

GPS nyomvonal

Beépített, LINGDU GPS lejátszó

WiFi

Beépített Wi-Fi 6

Akkumulátor

Beépített szuperkondenzátor


Teljesítmény interfész

5V/2.5A

Működési hőmérséklet

-20°C és 70°C között -4°F és 158°F között)

4. Termék diagram

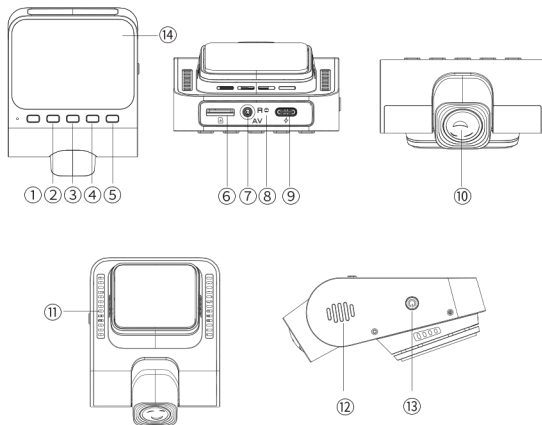

① Menü/ M6d

② Fel

③ Zár/WiFi

④ Lefel6

5. Ok/megeer6sítés

⑥ SD k6rtyahely

⑦ H6ts6 kamera port (AV/IN)

⑧ Reset

⑨ T6lt6port

⑩ Objektív

⑪ Szell6z6nyil6s

⑫ Hangsz6r6

⑬ Bekapcsol6gomb

⑭ IPS k6perny6

Gomb	Működés és funkció
▲	Menübeállítási felület: a lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg röviden a FEL gombot: a felvételi mód kiválasztásához nyomja meg röviden a FEL gombot: a felvétel bekapcsolásához/ kikapcsolásához nyomja meg röviden a FEL gombot. felvételi funkció, hosszú megnyomás az előlapi, hátlapi és kép-a-képben módok közötti váltáshoz
▼	Menübeállítási felület: a lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg röviden a LEfelé gombot A lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg röviden a LEfelé gombot. Felvételi mód: a képernyő ki/be kapcsolásához nyomja meg röviden a LE gombot.
OK	Felvételi mód: a felvétel indításához/leállításához nyomja meg röviden az OK gombot. Beállítás, lejátszási mód: a megerősítő funkció végrehajtásához nyomja meg röviden az OK gombot.
M	Felvétel közben: rövid megnyomás a menübeállítási felületre való belépéshez, ismételt rövid megnyomás a menüből való kilépéshez. Lejátszási mód: rövid megnyomás a fájllejátszás, a fájltiltás és a fájlzár funkciók kiválasztásához Módváltás: hosszan nyomja meg a felvételi és a lejátszási mód váltásához
⚠	Felvétel közben: rövid megnyomással rögzítheti az aktuális videót. Lejátszás közben: rövid megnyomásával visszatérhet a kilencsatornás miniatűr felületre. Felvétel vagy nem felvétel közben: a WiFi bekapcsolásához/ sikeres csatlakozás után a WiFi kikapcsolásához nyomja meg hosszan.
⏻	Kikapcsolás: a bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a bekapcsológombot (külső áramforráshoz csatlakoztatva). Bekapcsolás: a nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig. Fénykép készítése: amikor a műszerfali kamera rögzít, nyomja meg egyszer a gombot a fénykép készítéséhez.

5. Üzembehelyezés

A kamerát úgy tervezték, hogy automatikusan bekapcsoljon és rögzítsen, amikor áramot kap. Ezután elmenti a videofelvételt, és automatikusan kikapcsol, amikor az autó kikapcsol.

1. Automatikus bekapcsolás/kikapcsolás:

Csatlakoztassa az autós töltőt a szivargyújtó aljzatához. Amikor az autó motorja be van kapcsolva, az autós kamera automatikusan bekapcsol és megkezd a felvételt. Amikor az autó kulcsát LOCK állásba fordítja, az autós kamera automatikusan elmenti a felvételt és kikapcsol.

2. Kézi be-/kikapcsolás

Kézi bekapcsolás: Kézi kikapcsolás: Tartsa lenyá bekapcsológombot legalább 2 másodpercig.



Megjegyzés:

1. A LINGDU kamerához a termék megvásárlásakor egy 64 GB-os microSD-kártyát mellékelünk. Ügyeljen arra, hogy a microSD-kártyát az első használat során formázza meg a kamerával együtt.
2. Kérjük, használat közben MINDIG csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz. Mivel beépített szuperkondenzátorral rendelkezik (csak egy 1mAh lítium-fém akkumulátorral, amelyet az idő megjegyzésére használnak).
3. Dátum és idő beállítása: Kérjük, kalibrálja a dátumot/ideőt az Ön tartózkodási helye alapján az Időzóna beállítása alatt, az APP rendszerbeállítások menüjében, lásd a 32. oldalt.

Egyes teherautók/autók 12V-os szivargyújtó aljzata mindig állandó áramot biztosít még akkor is, ha az autó le van kapcsolva és le van zárva. Ha ez a helyzet az Ön járművénél, akkor az automatikus


Az ON/OFF funkció nem fog működni. Ha pedig kikapcsolt autó mellett is folyamatosan rögzít a kamera, akkor az lemeríti az autó/teherautó akkumulátorát, és előfordulhat, hogy legközelebb már nem lesz elég energiája az autó beindításához. A helyzet orvoslására, a két lehetőség közül az egyiket megteheti:

① A külön megvásárolható parkoló adapterrel beköti az autó elektromos rendszerébe. Ez esetben a szivargyújtót nem használja.

② Változtassa meg a biztosítékdobozban a 12V-os konnektor csatlakozóját olyan aljzatra, amely csak akkor szolgáltat áramot, ha az autó kulcsa bekapcsolt állásba van fordítva.

6. Telepítés

Szerelje be az első kamerát a visszapillantó tükör mögé. Szerelje fel a hátsó kamerát a hátsó szélvédő tetejére. Telepítés előtt távolítsa el minden idegen anyagot, tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt.

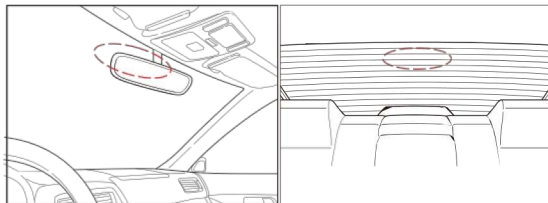

1. Kapcsolja ki a motort, óvatosan tolja be a kártyát a nyílásba, amíg az nem rögzül. (Kérjük, használjon 10. vagy annál nagyobb sebességű U3 micro-SD kártyát).



2. Keressen egy megfelelő helyet a szélvédőn, ahol nem akadályozza a vezető látómezejét, és távolítsa el az idegen anyagokat, majd tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt a felszerelés előtt. Tépje le az elektrosztatikus matrica védőrétegét, és ragassza az elektrosztatikus matricát a szélvédőre, hogy ne maradjon nyom/ragasztó a szélvédőn a levétel után.

3. Húzza le a védőfóliát a kétoldalas ragasztószalagról, és rögzítse az első kamerát az elektrosztatikus matricára. Állítsa be az objektív szögét az első kamera tartójának beállításával.



4. Húzza le a védőfóliát a kétoldalas ragasztószalagról, és rögzítse a hátsó kamerát a hátsó szélvédőre. Állítsa be a lencse szögét a hátsó kamera testének elforgatásával, csatlakoztassa az első kamerát és a hátsó kamerát.

5. A feszítőszerszámmal emelje fel a gumiablak tömítésének és a díslécnek a széleit, és húzza be a hátsó kamera csatlakozókábelét.

6. Csatlakoztassa a tápkábelét a szivargyújtó aljzatához és az első kamerához. Emelje fel a szélvédő dísléc/öntvény széleit a feszítőszerszámmal, és dugja be a tápkábelt.

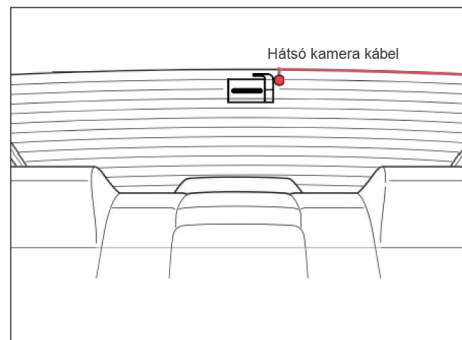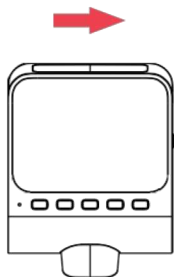

7. Kapcsolja be a motort. Az outós kamera bekapcsol és megkezd a felvételt. A videofájlok a microSD-kártyán kerülnek tárolásra. Kapcsolja ki a motort. A kamera automatikusan leállítja a felvételt és kikapcsol.

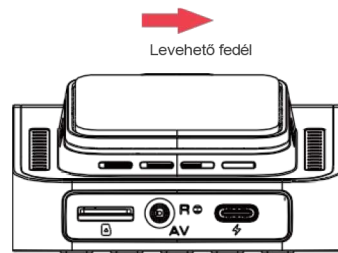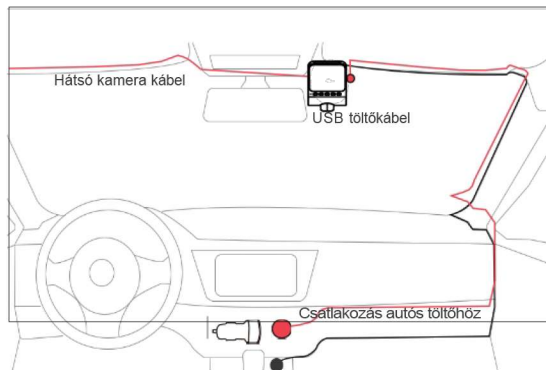

10. VIDEÓK VISSZAJÁTSZÁS A TELEFONON

Ellenőrizze a valós idejű videót okostelefonja segítségével

1. Keresse meg a LINGDU alkalmazást a Google Play Store-ban vagy az Apple App Store-ban, és telepítse okostelefonjára.



2. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a kamerán: A Wi-Fi üzemmód bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Le gombot két másodpercig. Szkenelje be a QR-kódot, vagy olvassa le a wifi adatait a képrnyőről Wi-Fi.

3. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a telefonján, és csatlakozzon: Wi-Fi > Válassza ki a fedélzeti kamera Wi-Fi-jét. Miután csatlakozott a Wi-Fi-hez, azt fogja mondani, hogy "Nincs internetkapcsolat", ami normális volt. Mivel a Wi-Fi CSAK a videó/fotó átviteli funkcióra szolgál, NEM a felvételek felhőn vagy interneten keresztül történő sugárzására készült, kérjük, hagyja figyelmen kívül a felszólítást. A felugró ablakban válassza a mindig kapcsolódik opciót.

WiFi név SSID: LINGDU-V620_*****
Alapértelmezett jelszó: 12345678




Miután csatlakozott a kamera WIFI-jéhez, nyissa meg a LINGDU Applikációt, és kattintson a Valós idejű videó ellenőrzése gombra.



Töltse le a videofájlokat okostelefonjára

t. Menjen a Dashcam Preview felületre. Kérjük, előbb ÁLLÍTSA MEG a felvételt, majd nyomja meg a 'Device Album' gombot a Photo, Video, Emergency files (vérszínhelyzeti fájlok)megjelenítéséhez.

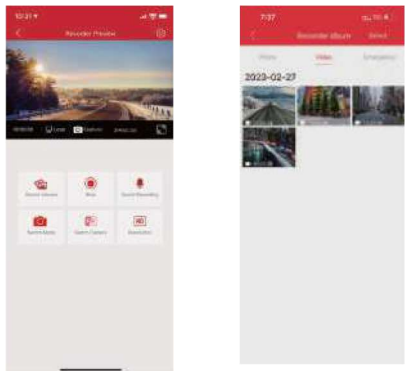

2. Válassza ki a telefonra letölteni kívánt videofájlokat, majd ezeket a letöltött videofájlokat az APP eredeti felhasználói felületének "Helyi videó" nevű menüjében találja meg. Azonban egy kis időt vesz igénybe egy videó fájl letöltése.



A fájl kiválasztása után kattintson a letöltés ikonra




Megjegyzés:

1. Nem tudja működtetni a i kamerát, ha a telefonja Wi-Fi-hoz van csatlakoztatva.
2. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi, hogy okostelefonját közvetlenül csatlakoztassa a kamerájához Wi-Fi-n keresztül, 3Méter hatótávolságon belül.
3. A GPS-adatokkal ellátott térképet csak azután tekintheti meg, hogy letöltötte a videót az okostelefonjára.

Az alkalmazás nem jeleníti meg az élő videót a telefonján. Csak egy képet mutat a strandról?

A mo adatok miatt az élő videó nem tekinthető meg. Ha az APP nem jeleníti meg az élő videót, kérjük, tiltsa le a mobil adatokat a telefonjáról. Győződjön meg róla, hogy a 'LINGDU' helyi wifi hálózata be van kapcsolva.

- A legújabb iOS rendszerhez: LINGDU+click'Wireless DataSelect' beállítása - +Válassza ki a 'WLAN' opciót
- 2 Régebbi iOS rendszerhez: LINGDU beállítása Tiltja a 'Cellular Data' .

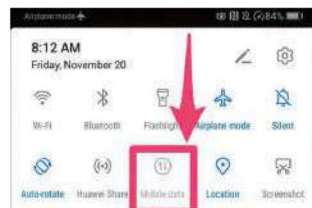

Androidos telefonokhoz:

A LINGDU APP telepítésekor két felugró kérdés jelenik meg, válassza a "App használata közben" lehetőséget, hogy a LINGDU hozzáférhessen az eszköz helyéhez, és válassza az "Engedélyez" lehetőséget, hogy a LINGDU hozzáférhessen a készülékén lévő fényképekhez és médiához. Van egy további lépés, amit első alkalommal meg kell tennie. Miután csatlakozik a C34 Wi-Fi hálózatahoz, azt fogja mondani, hogy "Nincs internet". Ami rendben is van. Várjon körülbelül 10-15 másodpercet, amíg az alábbi felugró ablakot vagy értesítést nem látja. Csak rá kell koppintania a néhány másodperc múlva megjelenő felugró értesítésre, hogy kijelölje, hogy továbbra is csatlakozni szeretne, annak ellenére, hogy NINCS internet. Ha ezt az OK-t választja, akkor készen áll.




Megnézhetem a videókat távolról az autóm körül?
NEM. A LINGDU C34 fedélzeti kamera NEM arra készült, hogy a felvételeket a felhőn vagy az interneten keresztül közvetítse. Ez NEM felhő vagy IP kamera, és NEM erre készült. A LINGDU dash cam APP-on élő videót és felvételeket kaphat, amíg a műszerfali kamera 10FT-es hatótávolságán belül marad.

Mi az a Wi-Fi funkció?

A Wi-Fi funkciót úgy tervezték, hogy a fedélzeti kamerát vezetékek nélkül párosíthassa okostelefonjával, és azonnal hozzáférhessen a felvételekhez a fedélzeti kameráról. Itt könnyedén megtekintheti, letöltheti és megoszthatja videóit barátaiával és családjával. Ahogyan a Bluetooth hangszórót csatlakoztatná okostelefonjához a vezetékek nélküli zenelejátszáshoz, ugyanúgy a műszerfali kamerák is Wi-Fi jelet használnak (Bluetooth helyett) okostelefonja és a LINGDU C34 párosításához.

iPhone-hoz:

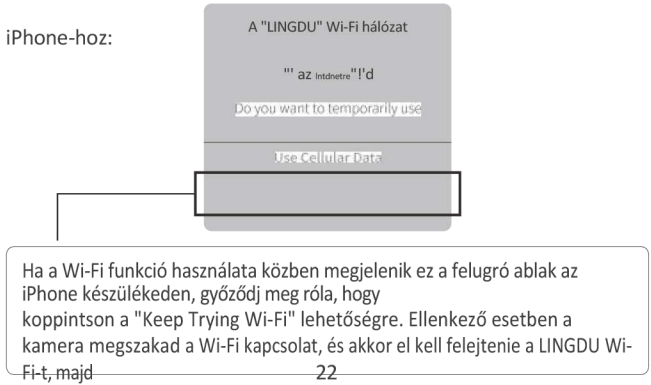

8. Videó beállítások

A menübe belépéshez, nyomja meg a kamerán a Menü gombot. FIGYELEM, Ha a telefonja rá van csatlakozva a kamera WIFI-jére akkor a kamerán nem tud belépni a menübe.
A menüpontok a következők

Videó felbontás / Video resolution

Lehetővé teszi a kívánt videofelbontás és fps (képkocka/másodperc) kiválasztását. A nagyobb felbontású és fps sebességű videók simább videókat eredményeznek, de több tárhelyet is foglalnak.

- Elöl:
- 3840*2160 30FPS (alapértelmezett)
 - 2560*1440 60FPS
 - 2560*1440 30FPS
 - 1920*1080 60FPS
 - 1920*1080 30FPS

3840*2160 25FPS+1920*1080 25FPS, támogatja az ADAS-t
 2560*1440 60FPS+1920*1080 30FPS, nem támogatja az ADAS-t
 2560*1440 30FPS+1920*1080 30FPS+HDR, nem támogatja az ADAS-t
 2560*1440 30FPS+1920*1080 30FPS (alapértelmezett), támogatja az ADAS-t
 1920*1080 30FPS+1920*1080 30FPS, támogatja az ADAS-t

Loop Recording – Off/ 1mins(Default)/ 2mins/ 3mins

Hurokfelvétel - Ki/ 1 perc (alapértelmezett)/ 2 perc/ 3 perc

On: Itt válassza ki az egyes videoklipek hosszát (1/2/ 3 perc) a hurokfelvételhez. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kamera folyamatosan rögzítsen. Kérjük, vegye figyelembe: a kamera automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, amikor a memóriakártya megtelt, hogy újra és újra rögzíthessen. Off: Ez a kamera legfeljebb 5 perces szakaszokban rögzíti a videókat. Amint a memóriakártya megtelt, leállítja a videofelvételt.

WDR – On(Default)/ Off

WDR - Be(alapértelmezett)/Kikapcsolva

A széles dinamikatartomány (WDR) feldolgozza a képeket, hogy világos és sötét fényben is tiszta felvételeket biztosítson. Ez lehetővé teszi, hogy a kamera több, különböző fényerősségű képet kombináljon egyetlen kiváló kép létrehozásához.

Exposure – -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ 0.0 Auto(Default)/ +0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0

Expozíció -2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/ 0.0 Auto(alapértelmezett)/
 +0.3/+0.7/+1.0/ +0.3/+0.7/+1.0/
 +1.3/+1.7/+2.0

A videó expozíciós beállításának beállítása a világosabb vagy sötétebb videóhoz az Ön preferenciái szerint.

Time Lapse record – Off(Default)/ 4-img/second /2-img/second

1-img/second /1-img/2-sec

Time Lapse felvétel - Ki(alapértelmezett)/ 4-img/mp /2-img/mp

/1-img/second /1-img/2-sec Nem javasoljuk a bekapcsolását mert szaggatott felvétel eredményez amely visszajátszáskor gyorsított felvétel lesz!

On: A kamera hosszabb üzemidőt tud fenntartani, miközben csökkenti a videofájlok méretét. A videofájlok lejátszáskor nagy sebességgel kerülnek lejátszásra. 1-img/second: 1 perces Time lapse videó = 30 perc valós idejű lefedettség. A videofájlok lejátszáskor nagy sebességgel kerülnek lejátszásra.

Record Audio – On(Default) – Off

Hangfelvétel - Be(alapértelmezett)/Kikapcsolva

On: A videóban van hang. Off: A videó néma.

Stamp – Off/On(Default)

Bélyegző - ki/be (alapértelmezett be)

A rögzített fájlokban megjelenő dátum/idej/sebesség/ GPS-koordináták/ LINGDU logó bélyegző be/ki kapcsolása.

Video Recording G-Sensor – 0-OFF, 1-LOW Impact Detect, 2, 3, 4, 5-Medium Impact Detect(Default), 6, 7, 8, 9-High Impact Detect

Videófelvétel G-érzékelő - 0-OFF, 1-LOW Impact Detect (alacsony érzékenység), 2, 3, 4, 5-Medium Impact Detect (Közepes érzékenység ,alapértelmezett), 6, 7, 8, 9-High Impact Detect (magas érzékenység)

Ki: Letiltja az ütközésérzékelést .

1 (alacsony hatásérzékelés): Az alacsony rezgést okozó események felvételét indítja el.

5 (Közepes hatásérzékelés) [alapértelmezett]: A közepes rezgést okozó események eseményrögzítését indítja el.

9 (nagy hatás észlelés): Csak nagy rezgést okozó események esetén indítja el az eseményrögzítést, csökkentve a kisebb mozgások miatti rögzítés esélyét.

Parking Mode G-Sensor – 0-OFF, 1-LOW Impact Detect, 2, 3, 4, 5-Medium Impact Detect(Default), 6, 7, 8, 9-High Impact Detect

Videófelvétel G-érzékelő - 0-OFF, 1-LOW Impact Detect (alacsony érzékenység), 2, 3, 4, 5-Medium Impact Detect (Közepes érzékenység ,alapértelmezett), 6, 7, 8, 9-High Impact Detect (magas érzékenység)

Ki: Letiltja az ütközésérzékelést .

1 (alacsony hatásérzékelés): Az alacsony rezgést okozó események felvételét indítja el.

5 (Közepes hatásérzékelés) [alapértelmezett]: A közepes rezgést okozó események eseményrögzítését indítja el.

9 (nagy hatás észlelés): Csak nagy rezgést okozó események esetén indítja el az eseményrögzítést, csökkentve a kisebb mozgások miatti rögzítés esélyét.

Parkolási üzemmód G-érzékelő - 0-OFF Kikapcsolva, 1-LOW Impact Detect (alacsony érzékenység), 2, 3, 4, 5-Medium Impact Detect (Közepes érzékenység alapértelmezett), 6, 7, 8, 9-High Impact Detect (magas érzékenység)

Off/Ki: Kikapcsolja az ütközésérzékelést a parkolási üzemmódban.

Adjusting the Sensitivity:

Az Érzékenység beállítása:

Rugalmasan beállíthatja a G-Érzékelő érzékenységét. Ez biztosítja, hogy csak az értelmes események kerüljenek rögzítésre és tárolásra, miközben a jelentéktelen rázkódások és rezgések figyelmen kívül maradnak. Az alapértelmezett beállítás olyan egyensúlyt kínál, amely a legtöbb körülmények között jól működik. A vezetés vagy parkolás közbeni ütközés miatti eseményrögzítés teljes kikapcsolásához állítsa a G-Érzékelő érzékenységét "Ki" értékre.

A G-Érzékelő a kamera kritikus eleme, amely három tengely mentén érzékeli és méri a mozgást: függőleges (fel-le), oldalirányú (fel-le), és oldalirányú (oldalirányú) és hosszirányú (elől-hátul). Ez a jelentős mozgások vagy ütközések, például ütközések esetén a jelentős mozgások vagy ütközések azonosítását szolgálja, ami arra kéri a kamerát, hogy eseményrögzítést indítson.

Parking Mode – On/Off(Default)

Parkolási mód - Be/Ki (alapértelmezett)

Funkcionalitás: Ez az üzemmód kifejezetten arra szolgál, hogy akkor aktiválódjon, amikor a kamera mozgást érzékel, például cserbenhagyásos gázolás esetén, miközben az autó parkolóban van. Ha az ütközés következtében a jármű rázkódik, amit a G-Érzékelő a beállításoknak megfelelően érzékel, a kamera automatikusan bekapcsol. Ezután egy percen keresztül megkezdí a rögzítést.

A rögzített felvételek biztonságosan elmentésre kerülnek, és a hurokfelvételi funkció védi őket a felülírástól. A videó mentése után a kamera magától kikapcsol.

Riasztás: Az eseményt követően az autó elindításakor a kamera hangjelzést ad angolul: Parking mode was activated while you were away. "A parkolási üzemmód aktiválódott, amíg Ön távol volt." Ha ezt a riasztást kapja, az azt jelzi, hogy a parkolási üzemmód aktiválódott, és nézze át a mentett felvételeket.

Ajánlás: A parkolási üzemmód funkció optimális használatához ajánlott a LINGDU/ Azdome parkoló adapter használata.

24HAutoParkingMode—Off(Default)/Time-Lapse1fps &G-Sensor/Motion-

Detection&G-Sensor/AUTO Turn off &G-Sensor

24HAutoParkolási mód-Kikapcsolva(alapértelmezett)/Time-Lapse1fps &G-Érzékelő/Mozgásérzékelés&G-Érzékelő/AUTO Kikapcsolása &G-Érzékelő

Ha autós töltővel táplálja a kamerát, a beállítás nem lehet sikeres. Egy felugró ablak jelenik meg, amely szerint "ez a funkció NEM fog működni, hacsak nem telepíti az ajánlott 3 vezetékes Hardwire készletet,

Hardwire Kit csatlakoztatva? (Hardwire kit connected?) Válassza az "IGEN" YES lehetőséget, és egy újabb felugró ablak jelenik meg, amely a következőt írja: "Hardwire kit NOT Detected, please connect the 3-lead hardwire kit." (Kérem, csatlakoztassa a 3 vezetékes hardwire kitél). Válassza az "IGEN" lehetőséget, és térjen vissza az előző menübe.

"A 24HR automatikus parkolási üzemmód nyugalmat nyújt, mivel biztonságosan őrzi a járművet, amikor az parkol. A funkció aktiválásához a LINGDU vagy Azdome 3 vezetékes parkoló adapterre van szükség (nem tartozék, külön megvásárolható)."

Time-Lapse 1 fps &G-Sensor:

Time-Lapse 1fps és G-Érzékelő:

Ha a funkció be van kapcsolva és a Parkoló adapter (Hardwire Kit) telepítve van: Az autó motorjának leállítása a kamera leállítja a normál felvételt, és 1 kép/mp-es time-lapse módra vált. Ha cserbenhagyásos ütközés történik, a kamera kilép az time-lapse módból, egy egyperces folyamatos videót rögzít, elmenti azt az Esemény mappába, majd folytatja a time-lapse felvételt.

Megjegyzés:

Az autóhoz visszatérve egy hangjelzés tájékoztatja Önt, ha a Parkoló üzemmód aktiválódott. Ellenőrizze a zárolt videókat az esetleges incidensek megtekintéséhez.

Motion Detection & G-Sensor:

Mozgásérzékelés és G-Érzékelő:

Ha a funkció be van kapcsolva és a Parkoló adapter telepítve van: Az autó motorjának leállítása aktiválja a mozgásérzékelő üzemmódot; a kamera kikapcsolt LCD kijelzővel üresjáratban marad. A kamera mozgást érzékelve videókat rögzít, és leáll, ha nincs mozgás. Ha cserbenhagyásos ütközést észlel, a kamera egy egyperces folyamatos videót rögzít, azt elmenti az Esemény mappába, majd visszatér a mozgásérzékelő üzemmódba.

Megjegyzés:

Az autó elindítása után hangjelzés értesíti Önt, ha a Parkoló üzemmódot aktiválták. Amikor újra elindítja a járművet, a kamera automatikusan kilép mindkét módból, és folytatja a normál felvételt. Ez az intelligens funkció biztosítja, hogy soha ne maradjon le a fontos eseményekről, amelyek akkor történnek, amikor Ön távol van az autójától.

AUTO Turn Off & G-sensor:

AUTO kikapcsolás és G-Érzékelő:

Amikor kikapcsolja az autó motorját, és a kulcsot záróállásba fordítja, a kamera MEGSZÜNTETI a folyamatos videofelvételt, és ütközésérzékelő üzemmódba lép, és a kamera kikapcsol.

Amíg a kamera ütközésérzékelő üzemmódban marad, ha valaki nekimegy az autójának, és ha az ütközés eléri a beállított G-Érzékelő szintet, akkor a kamera bekapcsol majd elkezd 1 perces folyamatos videót rögzíteni, menti és zárolja a videót az EMR mappába; majd a kamera kikapcsol.

Amikor legközelebb elindítja az autót, a kamera automatikusan visszatér a normál videó üzemmódba, és automatikusan megkezdí a folyamatos videofelvételt.

ADAS Intelligent Driving Assistance – Off(Default), CA, FCW, SNG, LDWS
 ADAS intelligens vezetési asszisztens - Ki (alapértelmezett), CA, FCW, SNG, LDWS

ADAS (fejlett vezetőtámogató rendszerek) Az intelligens vezetéstámogatás a kamera olyan funkciója, amely intelligens vezetési segítséget nyújt a vezetőnek. Olyan fejlett technológiákat használ, mint a számítógépes látás, a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia, hogy elemezze az útviszonyokat, és valós idejű figyelmeztetéseket és figyelmeztetéseket adjon a vezetőnek, segítve ezzel a balesetek megelőzését és a vezetés biztonságának javítását. Az ADAS funkciók közé tartozik a sávelhagyásra figyelmeztetés, az előremenő út közésre figyelmeztetés, az első járműindításra figyelmeztetés és a gyalogosútközésre figyelmeztetés. Felhívjuk figyelmét, hogy a gyalogosútközésre figyelmeztető funkció csak az első kamera 90°-os látómezejére vonatkozik.

Hide Status Icons – OFF (Default)/1-minute/3-minutes/5-minutes

Allapot ikonok elrejtése - Ki (alapértelmezett)/1 perc/3 perc/5 perc

Maximálja a vizuális élményt a Tiszta nézet funkcióval. Ez a funkció átmenetileg eltávolítja az összes állapot ikonokat az LCD képernyőről, így tiszta, teljes képernyő képet kap a kamera nézetéről.

Ki (alapértelmezett): Az ikonok folyamatosan jelennek meg.

1 perc: Egy perc után az ikonok el lesznek rejtve.

3 perc: Az ikonok három perc elteltével el lesznek rejtve. 5 perc: Az ikonok öt perc után el lesznek rejtve.

Speed Unit – KM/ H/ MPH(Default)

Sebesség egység - KM/ H/ MPH (alapértelmezett)

Live speed – On(Default)/ Off

Élő sebesség - Be(alapértelmezett)/Kikapcsolva

Ez az opció lehetővé teszi az LCD kijelzőn megjelenő élő sebesség nézet használatát.

Rotate Front Video – On/ Off(Default)

Előlső videó elforgatása - Be/ Ki (alapértelmezett)

Ki/off: Az előlapi kamera a videót normál tájolásban rögzíti.

be/On: Tükrözi az előlső kamera videójelét, hasznos, ha a kamera nem szokványos pozícióban van felszerelve.

Rotate Rear Video – On/ Off(Default)

Hátsó videó elforgatása - Be/ Ki (alapértelmezett)

Ki: A hátsó kamera alapértelmezett tájolásban rögzít.

On: A hátsó kamera videótovábbítása függőlegesen megfordítható, így alkalmazkodva az egyedi szerelési beállításokhoz.

Mirror Rear Video – On(Default)/ Off

Hátsó kamera tükrözés - Be(alapértelmezett)/Kikapcsolva

On: A hátsó kamera felvételei vízszintesen tükröződnek, szimulálva a visszajelző tükrök látványát.

Ki: Letiltja a tükrözési hatást a hátsó kamerából történő közvetlen nézet esetén.

Voice Control – On(Default)/ Off

Hangvezérlés - Be(alapértelmezett)/Kikapcsolva (OFF)

CSAK angol nyelvű hangparancsot támogat A wifi bekapcsolása / kikapcsolása

Kép készítése / videó rögzítése Hang bekapcsolása / Hang kikapcsolása Képernyő bekapcsolása / Képernyő kikapcsolása

Előlső kamera megjelenítése / Hátsó kamera megjelenítése

WiFi – On/ Off(Default)

WiFi - Be/ Ki (alapértelmezett)

On: A képernyőn megjelenik a név:

LINGDU-V620_*****és a jelszó: 12345678.

Kérjük, tartsa telefonját a WiFi használatakor a műszerfali kamera közelében (3 méteren belül), a telefonján lévő LINGDU APP segítségével vezérelheti a műszerfali kamerát és ellenőrizheti a valós idejű videót. Ha engedélyezve van, a kamera nem reagál a gombok megnyomásával történő működésre, a WiFi üzemmódból való kilépéshez nyomja meg és tartsa le nyomva a középső vészhelyzeti gombokat.

Nyomja meg az [M] gombot a váltáshoz, és nyomja meg a [FEL] [LE] gombot az idő megadásához, majd válassza az [OK] gombot a megerősítéshez.

Date Format - yyyy/ mm/ dd. mm/ dd/ yyyy(Default), dd/ mm/ yyyy

Dátumformátum - ééééé/ mm/ tt, mm/ tt/ ééééé(alapértelmezett), tt/ mm/ éééééé

Az Ön szokása szerint válasszon.

Clock Format - 24 Hours / 12 Hours(Default)

Óra formátum - 24 óra / 12 óra (alapértelmezett)

Állítsa be a kamera időmegjelenítési formátumát az Ön preferenciáinak megfelelően: 24 óra; Ez a formátum 00:00-tól 23:59-ig mutatja az időt, amelyet általában a katonai időszámításban és világszerte a különböző régiókban használnak.

12 óra: Ez az opció az időt mutatja AM és PM jelzésekkel, 12:00-tól 23:59-ig.

Élő videó mindig be van kapcsolva (alapértelmezett): A képernyőn mindig a felvétel képe jelenik meg.

Képernyővédő bekapcsolva 1 perc után: A képernyő CSAK az időt/élőt fogja mutatni

sebesség, ha 1 percre nem működik.

LCD KI 1 perc után: A képernyő elsötétül, ha 1 percre nem működik, de a felvétel még mindig rögzít.

Beep Sound – On(Default)/ Off

Sípoló hang - Be(alapértelmezett)/Kikapcsolva

A billentyűhang be-/kikapcsolása vagy beállítása

Speaker Volume - Low / Medium(Default) / High

Hangszóró hangerő - Alacsony / Közepes(alapértelmezett) / Magas
Közvetlenül beállítja a videó által éppen kiadott hang hangerősségét.

Boot Up Tone – On(Default)/ Off

Boot Up Tone - Be(alapértelmezett)/Kikapcsolva

Beállíthatja a kamera bekapcsolási hangját

On/ Be: A készülék indításkor hangjelzést ad, amely hangjelzéssel jelzi, hogy a kamera működőképes.

Off/ Ki: Letiltja az indítási hangot a csendes indítás érdekében.

Voice Guidance– On(Default)/ Off

Hangutasítás - Be(alapértelmezett)/Kikapcsolva

Szabja testre a műszerfali kamera interaktív élményét a Hangutasítás funkcióval:

On/Be: Ha ez a beállítás be van kapcsolva, a műszerfali kamera hangjelzéseket és állapotfrissítéseket ad.

off/Ki: Kapcsolja ki ezt az opciót a hangos értesítések letiltásához a csendesebb utazás érdekében.

Language – English(Default) / etc
Nyelv - angol(alapértelmezett) / stb

Angol, francia, spanyol, portugál, német, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, orosz, stb. Lehetővé teszi a kívánt nyelv kiválasztását a rendszerhez.

Frequency – 50HZ/ 60HZ(Default)
Frekvencia - 50HZ / 60HZ (alapértelmezett)

A sávok kialakulásának elkerülése érdekében, amikor elektromos fényforrás alatt készíti videókat, kérjük, kövesse a javaslatokat:
50HZ - az Egyesült Királyságban, Afrikában, Ausztráliában, Ázsia nagy részén és Oroszországban,
60HZ - Észak-Amerika és néhány más ország (Japán mindkettőt használja)

License Plate – Car License Plate
Rendszámtábla - Autó rendszámtábla

Engedélyezze a rendszámtábla meghatározását, nyomja meg a fel/le gombot a betű/szám kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
[M] gomb megnyomásával erősítse meg, végül nyomja meg az [OK] gombot a mentéshez.

GPS Info

GPS Format– Decimal Degrees / Degrees, Minutes, Seconds(Default)
GPS információ

A műholdszám/sebesség/ irány/ idő/ hosszúság/ szélesség ellenőrzéséhez.
GPS formátum - tizedes fok / fok, perc, másodperc (alapértelmezett)
A kamera GPS-adatai két különböző formátumban jeleníthetők meg, hogy igazodjanak az Ön által preferált földrajzi adatigényhez.

GPS Time Zone Setting – UTC/ GMT+1 to UTC/ GMT+12 & UTC/ GMT-1 to UTC/ GMT-12, Default GMT-7
A GPS időzóna beállítása biztosítja, hogy a felvételek időbélyegei a helyi időt tükrözzék:

Elérhető beállítások: UTC / GMT+1 és UTC / GMT+12 közötti tartományok a koordinált világidő (UTC) előtti területeken, illetve UTC / GMT-1 és UTC / GMT-12 közötti tartományok a koordinált világidő (UTC) mögötti területeken.

Alapértelmezett beállítás: GMT-7
Helyi időzóna beállítása:

Lépjen be az "Időzóna" opcióba a GPS vagy az időbeállítások között.Válassza ki a megfelelő időzóna elfoglalást a földrajzi elhelyezkedése alapján. Nyomja meg az "OK" gombot a választás megerősítéséhez.

Kérjük, vegye figyelembe:

Állítsa be a helyi időzónát, mielőtt beállítja a dátum- és időfunkciókat.
Az időzóna nem frissül automatikusan, hogy figyelembe vegye a nyári időszámítás változásait. Ezt manuálisan kell beállítani, amikor a nyári időszámítás megkezdődik vagy megszűnik.
Az időzóna pontos beállításával biztosíthatja, hogy a műszerfali kamera idő- és dátumbélyegei megfelelően megfeleljenek a helyi időnek, ami különösen fontos a pontos nyilvántartás szempontjából.

Storage Space – Total/ Free/ Event/ Normal / Photo
Tárolóhely - Teljes/ Szabad/ Esemény/ Normál/ Fotó

A memóriakártya állapotának ellenőrzéséhez, kérjük, rendszeresen formázza a memóriakártyát, hogy elegendő szabad hely legyen rajta.

Format – Cancel/ Format

Formatálás - Törlés/ Formatálás

Engedélyezi a behelyezett memóriakártya formázását, minden adat törlődik. Kérjük, formázza a memóriakártyát a műszerfali kamera első használata előtt a műszerfali kamerában.

Default Setting – Cancel/ OK

Alapértelmezett beállítás - Mégsem/ OK

Engedélyezi az összes beállítás visszaállítását a gyári alapbeállításokra.


Firmware Version

Firmware verzió

A kamera aktuális firmware-jének ellenőrzése. Szüksége lesz erre a szükséges információra, hogy ellenőrizni tudja, hogy elérhető-e újabb verziójú firmware a frissítéshez.



Visszajátszás mód

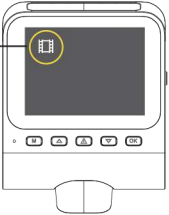

Delete	Törli az aktuális videót/ Delete all- Minden videót töröl
Protect	Lock current- Zárolja az aktuális videót/ Lock all- mindet zárolja, Unlock current- feloldja az aktuális video zárolást. Unlock all- mindet feloldja
Slide Show	Diavetítés


11. Videók visszajátzása számítógépen

1. Vegye ki a Micro SD-kártyát a fedélzeti kamerából.
2. Helyezze a kártyát a Micro SD kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez.
3. Töltsse le a LINGDU GPS Playert a www.lingdu.us > support > Letöltések oldalról, és telepítse a számítógépre.
4. Telepítse a LINGDU GPS Playert a számítógépre. (Megjegyzés: Kérjük, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a vírusirtó szoftver felszólítását, megerősítjük, hogy az nem okoz semmilyen biztonsági hatást a számítógépre.)
5. A "Fájlok megnyitása" gombra kattintva böngészhet és kiválaszthatja a Micro SD kártya film vagy EMR mappáját a LINGDU GPS lejátszón. A Normál, Esemény vagy Parkolás mappában lévő összes fájl megjeleníti. Vagy közvetlenül az indítóképernyőre is húzhatja a videofájlokat.
6. A videó lejátszásának két módja van.

A , Kattintson a File-Open ikonra a lejátszani kívánt mappa kiválasztásához, majd kattintson a lejátszás elindításához.

(Vegye figyelembe, hogy CSAK egy mappát választhat ki a lejátszáshoz, és nem láthatja a videofájlokat)

B, Válassza ki a "Saját számítógép", és keresse meg a memóriakártya lemezt, válassza ki a lejátszani kívánt videofájlt, a fájlt közvetlenül a lejátszóra húzhatja. A lejátszón megkaphatja a GPS-információkat

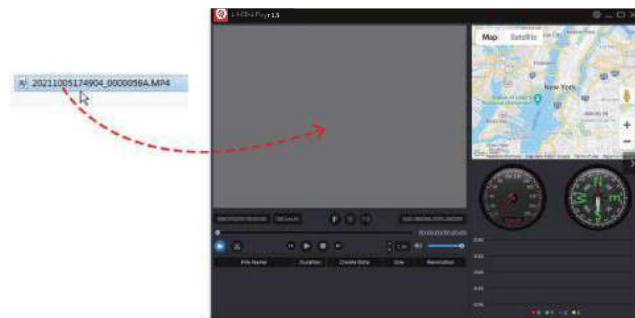

Fájl neve***** _NF= Elülső kamera videofájlla

Fájl neve***** _NR= Hátsó kamera videofájlla



LINGDU GPS LEJÁTSZÓ

12. ADAS intelligens vezetési asszisztens kalibrálása

Az ADAS funkciók közé tartozik a sávélmegőrzésre figyelmeztető rendszer,

Előremenő útközésre figyelmeztetés, Első járműindításra figyelmeztetés és

Gyalogosütközésre figyelmeztetés.



ADAS kalibrálási eljárás

1. Telepítse a készüléket a kézikönyvben található "Telepítési útmutató" szerint, ajánlott a javasolt helyre telepíteni;
2. Állítsa be az autós kamera szögét;
3. Az ADAS aktiválásához nyomja meg a funkcióbillentyűt kétszer gyorsan egymás után;
4. Ha a kalibrálási feltételek teljesülnek, a kamera bemozdja angolul:
Calibration of driving assistance begins
5. Ha a kalibrálás sikeres, a kamera bemozdja angolul:
Driving assistance calibration successful

Kalibrálás indítási feltételei

A következő két feltételnek teljesülnie kell:

1. Útviszonyok: Tiszta útvonalak a jármű előtt mindkét oldalon, a jármű elejének részleges felismerése;
2. A jármű sebessége: 35 km/h (20 MPH) vagy annál nagyobb sebességű műszerfal. Megjegyzés: Ha az útviszonyok és a sebesség nem teljesülnek egyszerre, a kamera nem ad hangutasítást a kalibrálás megkezdésére.

A kalibrálás sikerének feltételei

1. Ha az útviszonyok és a jármű sebessége egyszerre teljesül és 5 percig fennmarad, az autós kamera sikeres kalibrálást jelez;
2. Forgalmi torlódás vagy rossz útviszonyok esetén a kalibrálási idő meghosszabbodik.

Kalibrációs hiba feltételei

Ha az útviszonyok és a jármű sebessége nem egyidejűleg teljesülnek, és a kalibrációs idő meghaladja a 30 percet, a kamera bemozdja angolul:

Driving assistance calibration failed, please recalibrate according to the requirements.

Kalibrációs hiba eljárás

Kalibrálja újra a "Kalibrálás kezdeti feltételei" szerint, vagy állítsa be a kamera beépítési helyzetét és szögét az újrakalibrálás előtt.



Megjegyzés:

Általában az ADAS funkciók pontossága elérheti a 90%-ot, de a tényleges pontosságot számos tényező befolyásolhatja, mint például az időjárás, az útviszonyok, a környezet stb. Ezért az ADAS funkciók használata során továbbra is nagyfokú éberségre és az útviszonyok folyamatos figyelésére van szükség a vezetés biztonságának biztosítása érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyalogosütközésre figyelmeztető funkció csak az első kamera 90°-os látómezejére vonatkozik.